

Mobiltelefon Användarhandbok

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.
Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

- Delar av innehållet i den här handboken kan avvika från din telefon beroende på telefonens programvara eller din nätverksoperatör.
- Bluetooth QD ID: B015774

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25917A
Swedish. 07/2010. Rev. 1.2



Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller växla till ett läge som inaktiverar de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batterier och laddare mot skador

- Undvik att utsätta batterier för mycket låga eller höga temperaturer (under 0 °C/32 °F eller över 45 °C/ 113 °F). Extrema temperaturer kan påverka batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Skydda batterierna från kontakt med metallföremål, eftersom det kan leda till en förbindelse mellan plus- (+) och minuspolerna (–) på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen försiktigt och förnuftigt

- Plocka inte isär din telefon pga risk för elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Använd inte telefonen när du är våt om händerna. Vattenskador på telefonen kan leda till att tillverkarens garanti upphör att gälla.
- Undvik att använda eller förvara telefonen på smutsiga eller dammiga platser för att förhindra skador på rörliga delar.

Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Håll telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Kasta aldrig batterier eller telefonen på öppen eld. Återvinn förbrukade batterier eller telefoner i enlighet med lokala bestämmelser.
- Lägg aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Batteriet får inte pressas ihop eller punkteras. Utsätt inte batteriet för högt yttre tryck, eftersom det kan leda till kortslutning inuti det så att det överhettas.

Undvik störningar på pacemaker

Håll ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefoner och pacemaker för att undvika eventuella störningar, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsgruppen Wireless Technology Research. Om du har skäl att misstänka att telefonen stör en pacemaker eller en annan medicinsk enhet, måste du stänga av telefonen omedelbart och kontakta pacemakerns eller den medicinska enhetens tillverkare för rådgivning.




Viktig information om användning

Använd telefonen i normal position

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn.

Inbyggd antenn

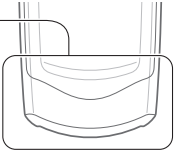

Låt endast kvalificerad personal utföra service på telefonen

Om icke kvalificerad personal utför service på telefonen kan det skada telefonen. Dessutom upphör garantin att gälla.

Stäng av telefonen på platser med explosionsrisk

Använd inte telefonen på bensinmackar eller nära bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen enligt varningsskyltar eller instruktioner. Telefonen kan orsaka explosioner eller bränder i och i närheten av platser där bränsle eller kemikalier förvaras eller transporteras eller i sprängningsområden. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för förslitningsskador

När du använder telefonen ska du hålla telefonen i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t.ex. mallar och T9-läget) och ta en paus ofta.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom värdslöshet gör tillverkargarantin ogiltig.

CE 0168

Maximera batteriets och laddarens livslängd

- Undvik att ladda batterierna längre än en vecka, eftersom batteriets livslängd kan förkortas om det överladdas.
- Med tiden laddas oanvända batterier ur och måste laddas upp innan de kan användas igen.
- Koppla bort laddare från strömförsörjning när den inte används.
- Använd bara batterierna för deras avsedda ändamål.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte bort ett kort medan telefonen överför eller läser information, eftersom det kan leda till att data går förlorade och/eller att kortet eller telefonen skadas.
- Skydda kort mot starka stötar, statisk elektricitet och elektriska störningar från andra enheter.
- Om du skriver och raderar data till det ofta förkortas minneskortets livslängd.
- Rör inte vid guldfärgade kontakter eller poler med fingrarna eller metallföremål. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det går kanske inte att ringa nödsamtal från telefonen på vissa platser eller under vissa omständigheter. Innan du reser i avlägsna eller obebyggda trakter bör du planera en alternativ metod att kontakta larmpersonal.



Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. Använd handsfreetillbehör som ökar säkerheten när så är möjligt.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Följ alla föreskrifter som begränsar användningen av mobiltelefoner inom angivna områden.

Använd bara Samsung-godkända tillbehör

Om du använder inkompatibla tillbehör kan du skada telefonen eller dig själv.

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Telefonen kan störa medicinsk utrustning på sjukhus eller andra vårdinrättningar. Följ alla föreskrifter, anslagna varningar och anvisningar från vårdpersonal.

Information om SAR-certifiering (Specific Absorption Rate)

Telefonen följer EU-standarder som begränsar exponering för radioenergi (RF) som utsänds av utrustning för radio och telekommunikation. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram kroppsvävnad. Under testningen var det maximala SAR-värde som uppmättes för den här modellen 0,743 watt per kilogram. Vid normal användning är det faktiska SAR-värdet troligen mycket lägre, eftersom telefonen är utformad för att bara utsända den radioenergi som krävs för att sända en signal till närmaste basstation. Genom att automatiskt utsända lägre nivåer när så är möjligt minskar telefonen din maximala exponering för radioenergi.

Konformitetsdeklarationen på baksidan av handboken visar att telefonen uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Mer information om SAR-standarden och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare,

headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)




Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall

att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Telefonens utseende

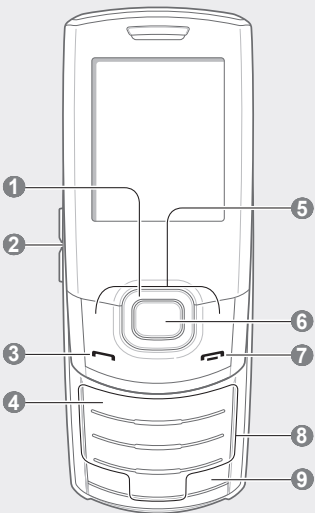

1

4-vägs navigeringsknapp
Utför de åtgärder som visas längst ned på displayen

2

Volymknapp
I viloläge: justera volymen på knappljudet; skicka ett SOS-meddelande
► *Aktivera och skicka ett SOS-meddelande*

3

Upprinningsknapp
Ring eller besvara ett samtal. I viloläget: visa senast ringda, missade eller mottagna nummer

4

Röstbrevlådeknapp
I viloläget: komma åt röstbrevlådan (håll knappen nedtryckt)

5

Programknappar
Utför de åtgärder som visas längst ned på displayen

6

Bekräfta-knapp
I viloläget: starta webbläsaren eller öppna menyläget; i menyläget: välj det markerade menyalternativet eller bekräfta inmatning
Knappen kan ha olika funktioner beroende på operatör eller region

7

På-/Av-knappen/Avsluta meny
Slå på och av telefonen (håll intryckt), avsluta ett samtal. I menyläget: avbryt inmatning och återgå till viloläget

8

Alfanumeriska knappar

9


Knapp för profilen Tyst
I viloläget: aktivera eller inaktivera profilen Tyst (håll knappen nedtryckt)

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:


Ikon	Beskrivning	Ikon	Beskrivning
	Signalstyrka		Nytt bildmeddelande (MMS)
	GPRS-nätet anslutet		Nytt röstmeddelande
	EDGE-nätet anslutet		Nytt e-postmeddelande
	UMTS-nätet anslutet		Radion är på
	Samtal pågår		Radion är stoppad
	Vidarekoppling är aktiv		Uppspelning av musik pågår
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv		Uppspelning av musik är pausad
	Larm aktiverat		Minneskort isatt
	Ansluter till en säker webbsida		Profilen Normal aktiverad
	Roaming (utanför hemnätet)		Profilen Tyst aktiverad
	Bluetooth är aktiverat		Batteriets laddningsnivå
	Ansluten med dator		Aktuell tid
	Nytt textmeddelande (SMS)		

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

- Ta bort batterilocket och sätt i SIM- eller USIM-kortet.

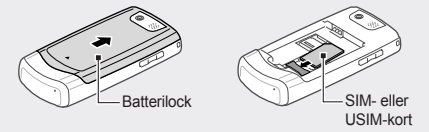

- Sätt i batteriet och sätt tillbaka batterilocket.

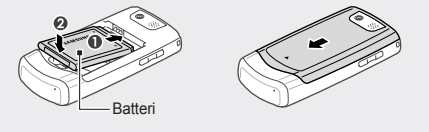

Ladda batteriet

- Koppla in den medföljande reseadaptern.
- Koppla ur reseadaptern när uppladdningen är klar.



- Ta inte ut batteriet från telefonen förrän reseadaptern är urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.

Ändra ringsignalen

- Välj **Inställningar** → **Profiler** i menyläget.
- Bläddra till den profil som du använder.

- I tyst läge och flightmode går det inte att ändra ringsignal.

- Tryck på <**Val**> → **Redigera** → **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
- Bläddra åt vänster eller höger till en minnesplats (om det behövs).
- Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
- Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Om du vill växla till en annan profil väljer du den i listan.

Ringa ett nyligen uppringt nummer

- I viloläget: tryck på **[↶]**.
- Bläddra åt vänster eller höger till en samtaltyp.
- Bläddra uppåt eller nedåt till ett nummer eller ett namn.
- Tryck på Bekräfta om du vill granska samtalsinformation eller på **[↶]** för att ringa upp numret.

Använda genvägsverktygsfältet

Lägga till menyer i genvägsverktygsfältet

- I menyläget: välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Genvägsverktygsfält**.

Ändra ringsignalen

- Välj **Inställningar** → **Profiler** i menyläget.
- Bläddra till den profil som du använder.
- Tryck på <**Val**> → **Redigera** → **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
- Bläddra åt vänster eller höger till en minnesplats (om det behövs).
- Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
- Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

Du kan skicka SOS-meddelanden till familj och vänner för att påkalla att du är i nödsituation.

Så här aktiverar du SOS-meddelandet


- I menyläge väljer du **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
- Bläddra åt höger eller vänster till **På**.
- Öppna mottagarlistan genom att bläddra nedåt och trycka på Bekräfta.
- Öppna kontaktlistan genom att trycka på Bekräfta.
- Välj en kontakt.

Sätta i ett minneskort (tillval)

Det går att använda microSD™- och microSDHC™-minneskort på upp till 8 GB (beroende på minneskortets tillverkare och typ).

- Om minneskortet formateras på en dator kan det bli inkompatibelt med din telefon. Formatera minneskortet endast på telefonen.


- Ta bort batterilocket och batteriet.
- Lås upp locket till minneskortet.



- Lyft locket till minneskortet och sätt in ett minneskort med etikettsidan vänd uppåt.



- Stäng och lås locket till minneskortet.
- Sätt tillbaka batteriet och batterilocket.



- Tryck på <**Val**> → **Redigera**.
- Välj dina favoritmenyer.
- Tryck på <**Val**> → **Öppna** för att välja undermenyer (om det behövs).
- Tryck på <**Spara**> eller tryck på <**Val**> → **Spara**.

Inaktivera genvägsverktygsfältet

- I menyläget: välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida** → **Genvägsverktygsfält**.
- Bläddra åt höger eller vänster till **Av**.
- Tryck på Bekräfta.

Komma åt en meny från genvägsverktygsfältet

I viloläge: bläddra åt vänster eller höger till den önskade menyn och tryck på Bekräfta.

Skriva text

Byta textinmatningsläge

- Håll knappen **[✕]** nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget. I vissa regioner kan det finnas ett särskilt inmatningsläge för det språk som används.
- Tryck på **[✕]** när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll knappen **[#]** nedtryckt om du vill byta till symbolläget.

Anvisningsikoner


	Obs! Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
	Följt av: i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, t.ex.: i menyläget: välj Meddelanden → Skapa meddelande (motsvarar Meddelanden följt av Skapa meddelande)
	Hakparenteser: telefonknappar, till exempel: [↶] (motsvarar knappen På-/Av-knappen/Avsluta meny)
	Vinkelparenteser: programknappar som styr olika funktioner på skärmen, t.ex. <OK> (motsvarar programknappen OK)

Sätta på och stänga av telefonen

Så här sätter du på telefonen:

- Håll knappen **[↶]** intryckt.
- Ange din PIN-kod och tryck på <**Bekräfta**> (om det behövs).
- När inställningsguiden öppnas anpassar du telefonen på önskat sätt genom att följa skärmen.

Stäng av telefonen genom att upprepa steg 1 ovan.



T9-läget

- Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva in ett helt ord.
- Tryck på **[#]** när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett annat ord från listan som visas.

ABC-läget

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Sifferläget

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

Symbolläget

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

-
- Tryck på navigeringsknappen för att flytta markören.
- Tryck på <**Radera**> för att radera ett tecken i taget. Håll <**Radera**> nedtryckt för att radera alla bokstäver.
- Tryck på **[#]** för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på [1] när du vill använda skiljetecken i engelska inmatningslägen.

Öppna menyer

Så här öppnar du telefonens menyer:

- I viloläget: tryck på <**Meny**> för att öppna menyläget.

-
- Du kan behöva trycka på Bekräfta för att öppna menyläget beroende på tjänsteleverantör och region. När genvägsverktygsfältet är aktiverat kan du inte använda knappen Bekräfta för att komma åt menyläget.

- Bläddra till en meny eller ett alternativ med navigeringsknappen.
- Tryck på <**Välj**>, <**OK**>, eller Bekräfta för att bekräfta det markerade alternativet.
- Tryck på <**Åter**> för att gå upp en nivå. Tryck på **[↶]** för att återgå till viloläget.

-
- När du öppnar en meny som kräver PIN2-kod måste du ange den PIN2-kod som du fick med SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Samsung tar inget ansvar för borttappade lösenord eller privat information, eller andra skador orsakade av olagliga program.

Ringa ett samtal

- I viloläget: ange riktnummer och telefonnummer.
- Tryck på **[↶]** för att ringa upp numret. För videosamtal trycker du på <**Val**> → **Videosamtal**.
- Avsluta samtalet genom att trycka på **[↶]**.

Lägga till en ny kontakt

- I viloläget: skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
- Välj **Lägg till i Telefonbok** → en minnesplats (telefon eller SIM) → **Nytt**.
- Välj en nummertyp (om det behövs).
- Ange kontaktinformationen.
- Tryck på <**Val**> → **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Skicka och läsa meddelanden

Skicka ett text- eller bildmeddelande

- I menyläget: välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
- Skriv in meddelandetexten. ► *Ange text* Om du vill skicka som ett textmeddelande går du till steg 4. Om du vill bifoga multimedia fortsätter du med steg 3.
- Tryck på <**Val**> → **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
- Bläddra uppåt och ange ett mottagarnummer.
- Skicka meddelandet genom att trycka på Bekräfta.



Knapp	Funktion
	<ul style="list-style-type: none">Vänster: hoppa bakåt; sök bakåt i en fil (håll intryckt) Höger: hoppa framåt; sök framåt i en fil (håll intryckt) Upp: öppna spellistan Ner: betygsätt aktuell låt

Lyssna på FM-radio

- Anslut det medföljande headsetet till telefonen.
- I menyläge väljer du **Program** → **FM-radio**.
- Tryck på <**Ja**> för att söka efter stationer automatiskt. Radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

-
- Första gången du slår på FM-radion blir du ombedd att starta den automatiska stationssökningen.

- Styr FM-radion med följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Slå på eller av FM-radion
Volym	Justera volymen
Navigering	<ul style="list-style-type: none">Vänster/Höger: ställ in en radiostation; välj en sparad radiostation (håll intryckt) Upp/Ned: välj en radiostation från listan Favoriter

- Stäng av FM-radion genom att trycka på Bekräfta.

Besvara ett samtal

- Tryck på **[↶]** när det ringer.
- Tryck på <**Visa mig**> under ett videosamtal för att den andra personen ska se dig.
- Avsluta samtalet genom att trycka på **[↶]**.

Justera volymen

Ställa in ringsignalens volym

- Välj **Inställningar** → **Profiler** i menyläget.
- Bläddra till den profil som du använder.

-
- Om du använder tyst läge eller flightmode kan du inte justera volymen på ringsignalen.

- Tryck på <**Val**> → **Redigera** → **Ringvolym**.
- Ställ in volymen genom att bläddra åt vänster eller höger och tryck på <**OK**>.
- Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Ställa in volymen under ett samtal

Under ett samtal trycker du på volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen.

-
- I miljöer med mycket oljud kan det vara svårt att höra samtalen när du använder högtalartelefonen. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Visa text- eller bildmeddelande

- I menyläget: välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
- Välj ett text- eller bildmeddelande.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation.

Ringa ett falskt samtal:

- I viloläget: håll navigeringsknappen intryckt.
- När knapparna är låsta trycker du fyra gånger på navigeringsknappen.

Aktivera stöldspårningsfunktionen

När någon sätter in ett annat SIM- eller USIM-kort i telefonen skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till upp till två mottagare som kan hjälpa dig att hitta och återfå telefonen. Så här aktiverar du stöldspårningsfunkt ionen:

- I menyläget: välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
- Skriv lösenordet och tryck på <**Bekräfta**>.

-
- När du använder **Stöldspårning** för första gången behöver du skapa och bekräfta ett lösenord.

- Bläddra åt höger eller vänster till **På**.

Ändra ringsignalen

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Konformitetsdeklaration (R&TTE)	
Vi,	Samsung Electronics
försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt	

GSM-mobiltelefon: GT-C5130S

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) <div>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)</div> <div>EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)</div> <div>EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)</div>
SAR	EN 50360 : 2001 <div>EN 62209- 1 : 2006</div>
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <div>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</div> <div>EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)</div> <div>EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)</div>

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <div>ID-märkning: 0168</div>	
Den tekniska dokumentationen förvaras hos:	
Samsung Electronics QA Lab.	
och kan erhållas på begäran. <div>(Gäller inom EU)</div>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. <div>Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</div>	<i>J. S. Park</i>
2009.09.29 <div>(utgivningsdatum och ort)</div>	Yong-Sang Park / S. Manager <div>(namn och underskrift av ansvarig person)</div>

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedelen eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.